

Иллюстрация Transmission

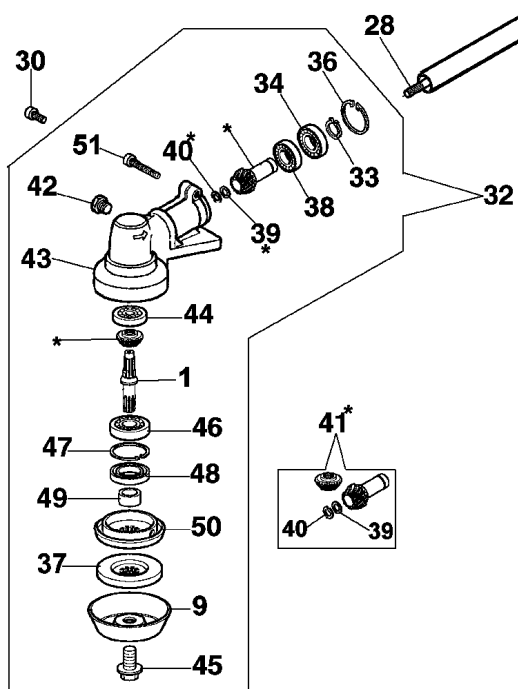
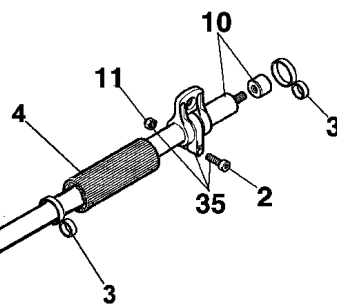
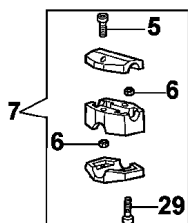
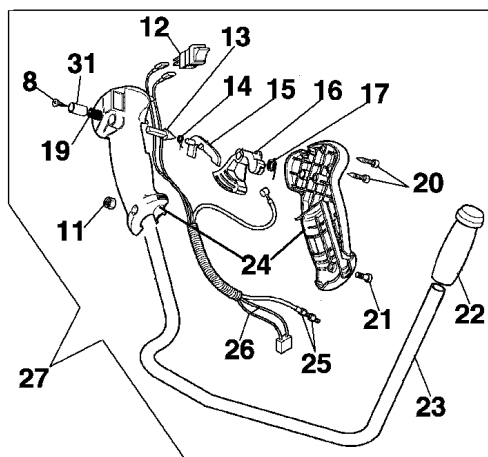


Иллюстрация Transmission

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	61040106A	Pin
2	2	3801015	Screw
3	1	61170132R	Grommet
4	1	4160262B	Knob
5	5	3801013R	Screw
6	1	3819006	Washer
7	2	074000343	Clamp
8	1	3960021	Screw
9	1	4100456R	Guard
10	1	4160011R	Tube Ø26
11	3	3914003	Nut
12	1	2317021R	Switch
13	1	4138358R	Button
14	1	4138360R	Spring
15	1	4174246R	Lever
16	1	4174245BR	Throttle lever
17	1	4138361R	Spring
19	1	4100098BR	Spring
20	2	3960029	Screw
21	1	3801016	Screw
22	1	4095032A	Knob
23	1	61040040BR	Handlebar
24	1	61040131R	Handle
25	1	074000333	Throttle cable
26	1	4161449A	Cable
27	1	072700537	Handlebar
28	1	4161330A	Drive shaft
29	2	3801024	Screw
30	1	3901008	Screw
31	1	4138359R	Button
32	1	61052030BR	Bevel gear Ø26
33	1	3024012	Ring
34	1	3035230	Bearing
35	1	4161619R	Band d.26
36	1	3025019	Ring
37	1	4179089R	Flange
38	1	3034008	Bearing
39	1	4138311A	Ring
40	1	3025009	Ring
41	1	61040132	Bevel gear
42	1	61040071R	Cap
43	1	61050013R	Gear case d.26
44	1	3034218	Bearing
45	1	61040074AR	Screw
46	1	3034012R	Bearing
47	1	3025022	Ring

Иллюстрация Transmission

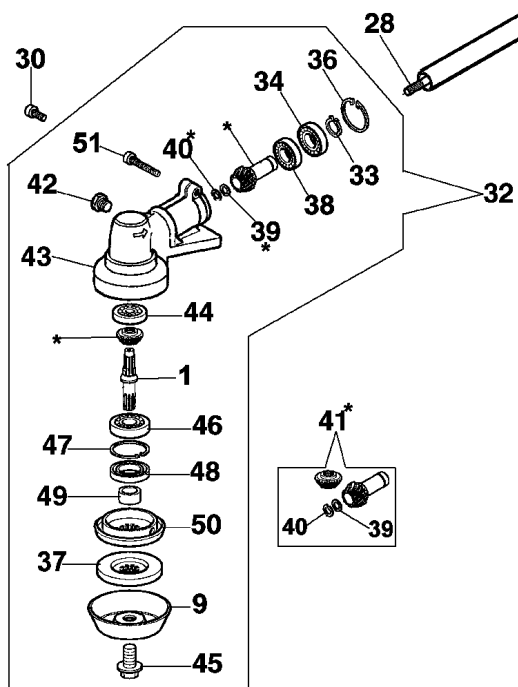
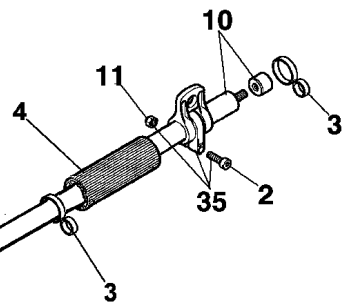
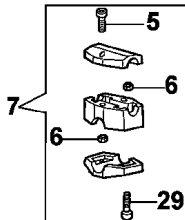
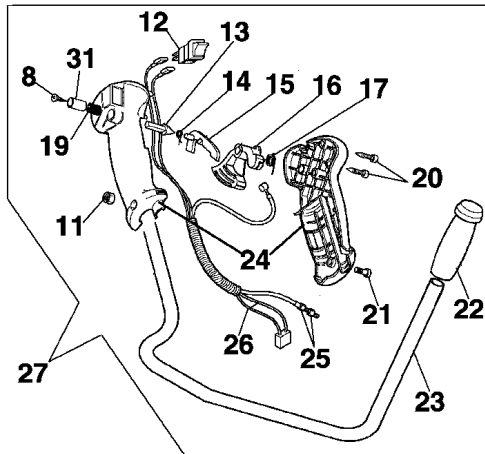


Иллюстрация Transmission

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
48	1	3050018R	Seal ring
49	1	61040066	Spacer
50	1	61040145R	Hub
51	1	3901016	Screw

Иллюстрация Starter assy and clutch

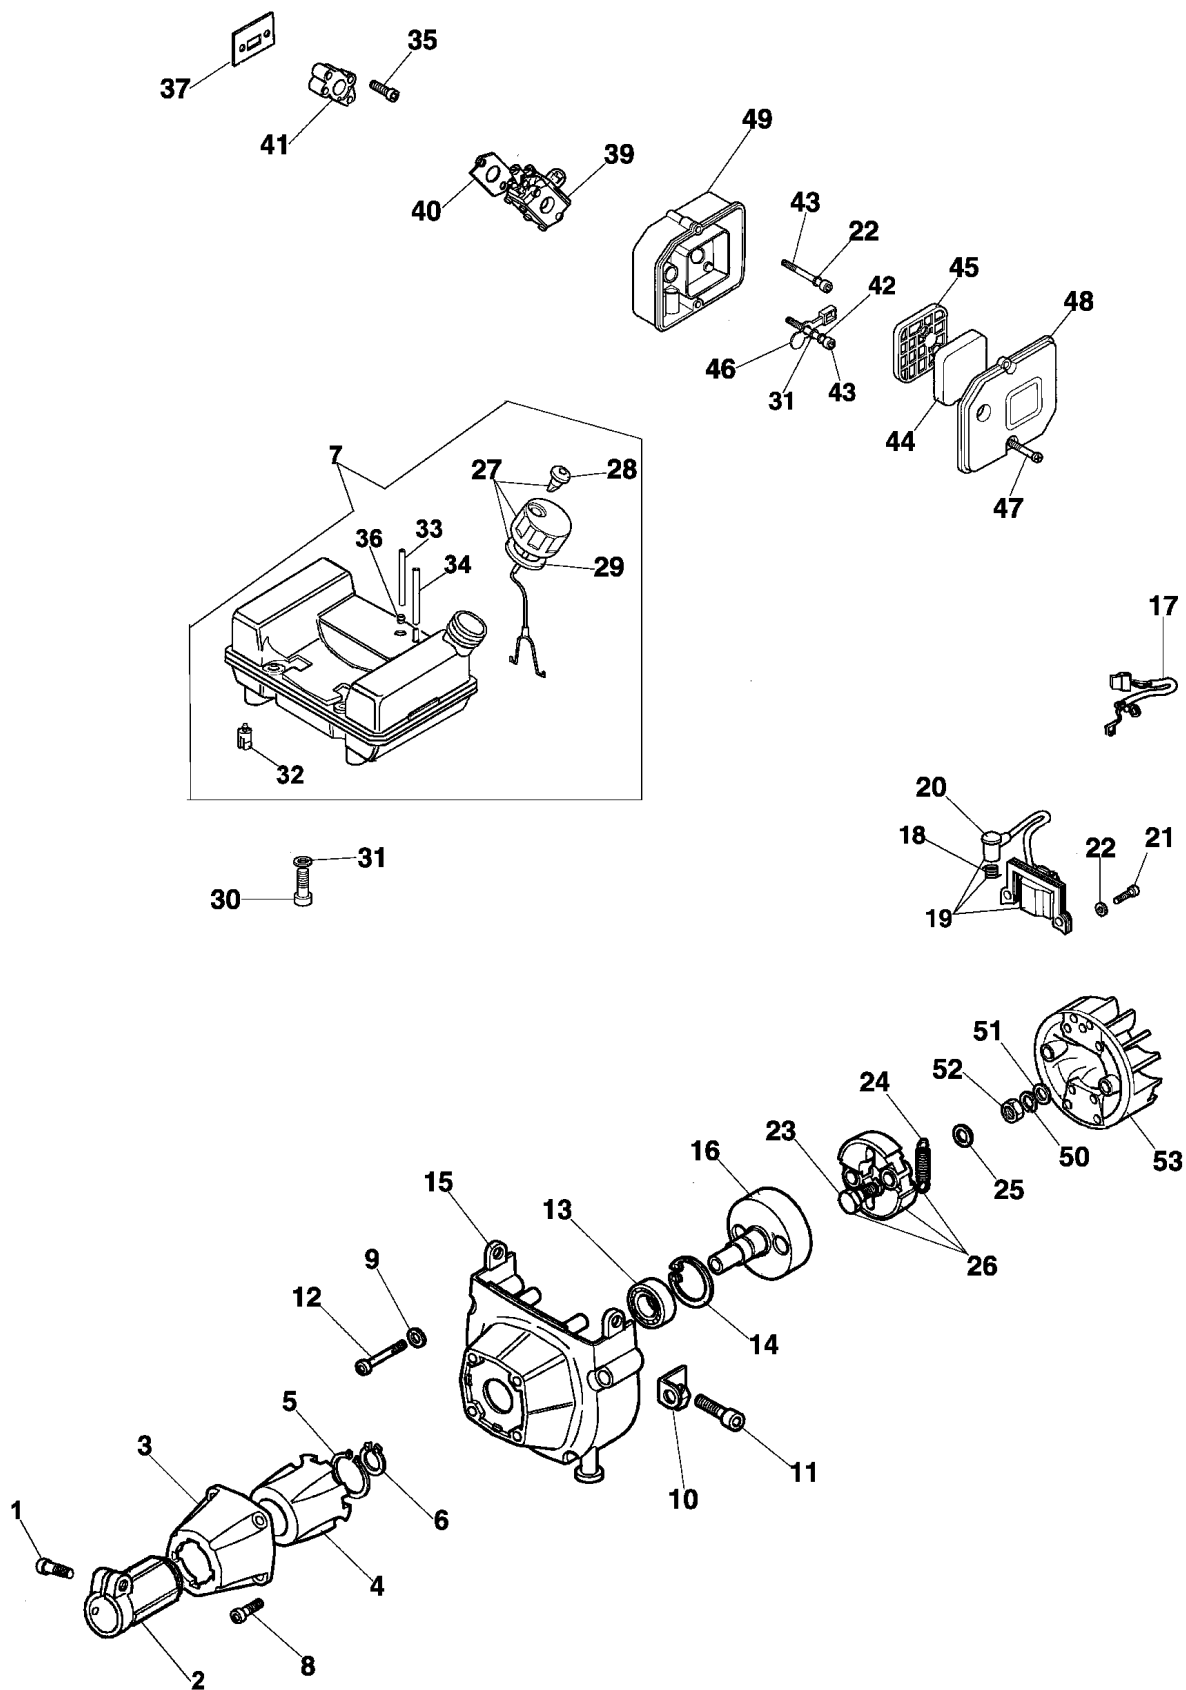


Иллюстрация Starter assy and clutch

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	3801022	Screw
2	1	073300070	Sleeve
3	1	074020308	Cover
4	1	074000027	Shock absorber
5	1	074000030	Ring
6	1	3024015	Snap ring
7	1	074000345	Tank
8	4	3801011	Screw
9	4	072700189	Washer
10	1	074000332	Bracket
11	1	3801010R	Screw
12	4	3801030	Screw
13	1	3035019R	Bearing
14	1	3025022	Ring
15	1	072700535	Cover
16	1	4196048	Clutch drum
17	1	4179087	Cable
18	1	094600169	Spring
19	1	072700391R	Ignition coil
20	1	094600097A	Spark plug cap
21	2	006000064	Screw
22	2	3833073	Washer
23	2	4191027ER	Pin
24	2	4191028R	Spring
25	2	072700188	Washer
26	1	4191153AR	Clutch
27	1	074000228AR	Complete cap
28	1	4098658AR	Breather valve
29	1	074000227	Gasket
30	2	3801032	Screw
31	2	3916005	Washer
32	1	094600450R	Fuel filter
33	1	4100415	Hose
34	1	074000125	Hose
35	2	3801047	Screw
36	1	4161211	Bush
37	1	072700076A	Gasket
39	1	2318690R	Carburetor WT-460B
40	2	072700077AR	Gasket
41	1	074000130B	Insulator
42	2	3833073	Washer
43	1	61052009B	Screw
44	1	072700040	Air filter
45	1	072700038	Guard
46	1	072700039A	Starter lever
47	2	072700041	Screw

Иллюстрация Starter assy and clutch

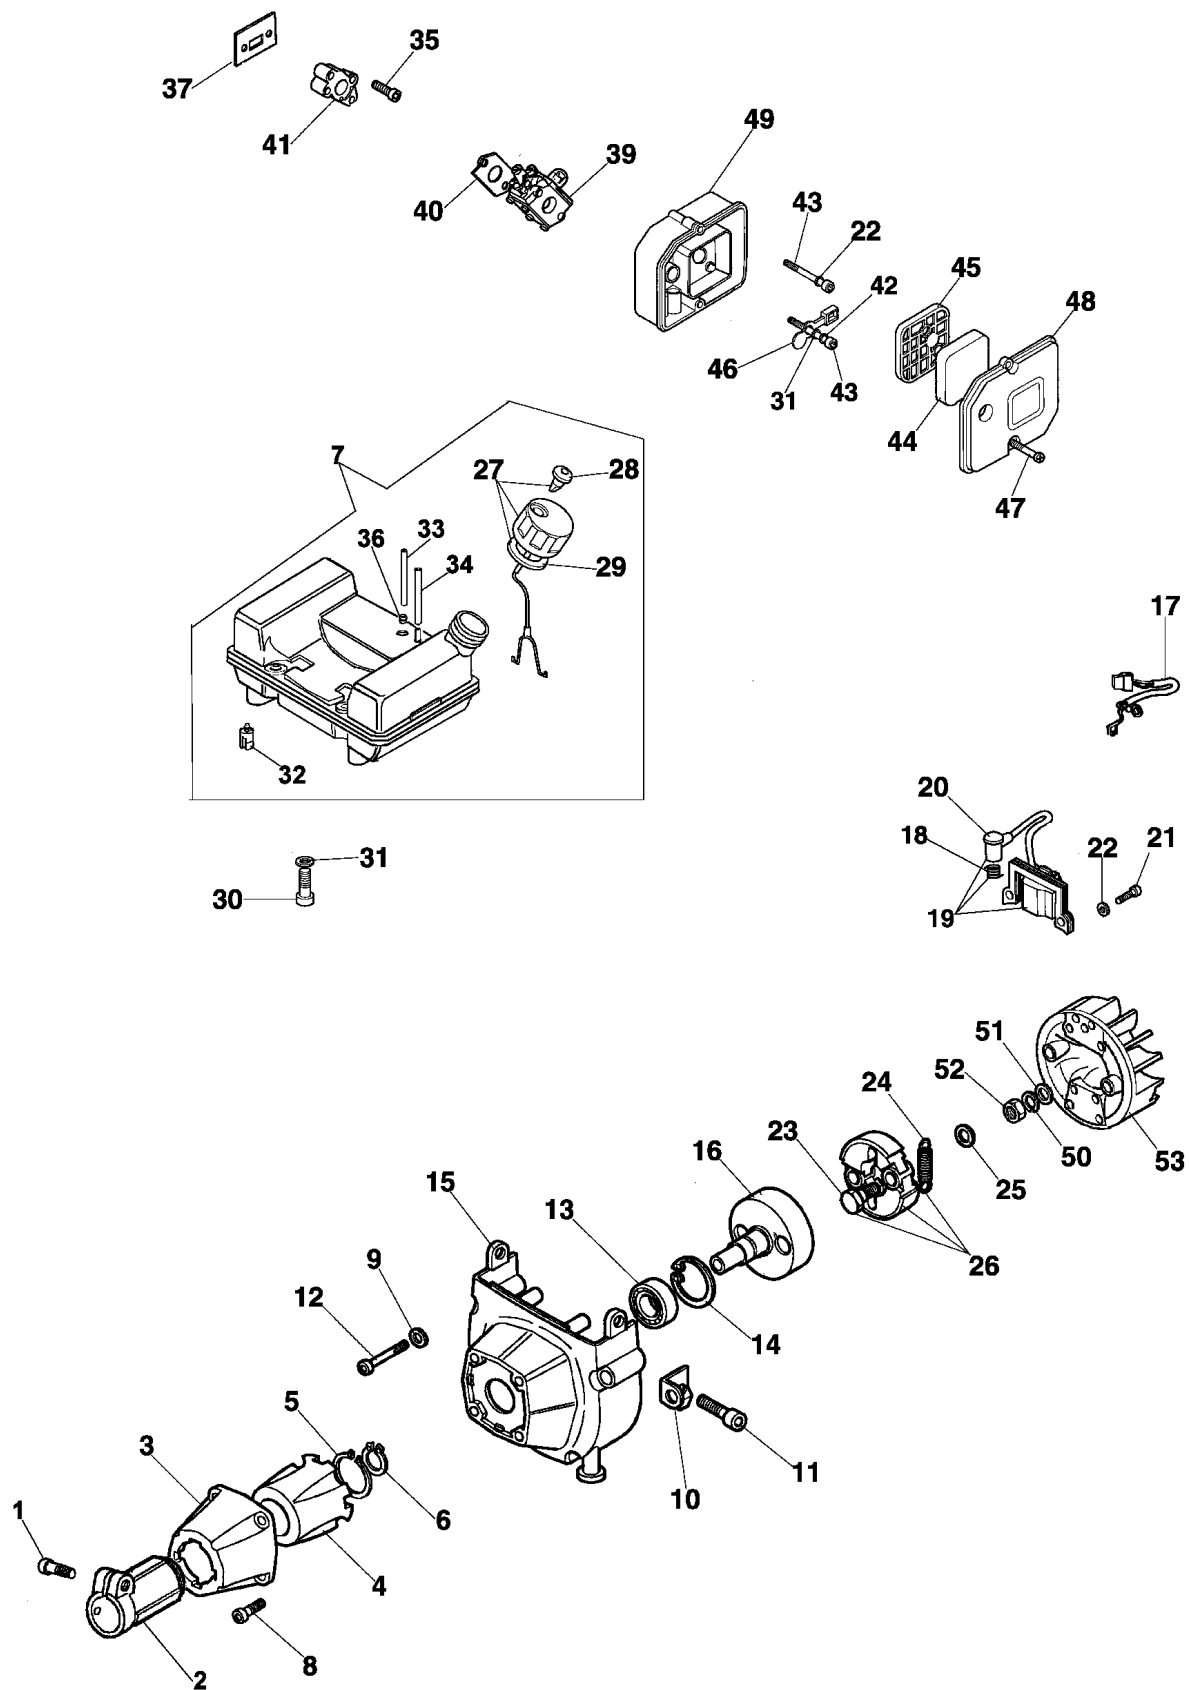


Иллюстрация Starter assy and clutch

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
48	1	072700259	Cover
49	1	072700258	Filter body
50	2	072700188	Washer
51	2	3819013	Washer
52	1	3912009	Nut
53	1	074000378	Flywheel

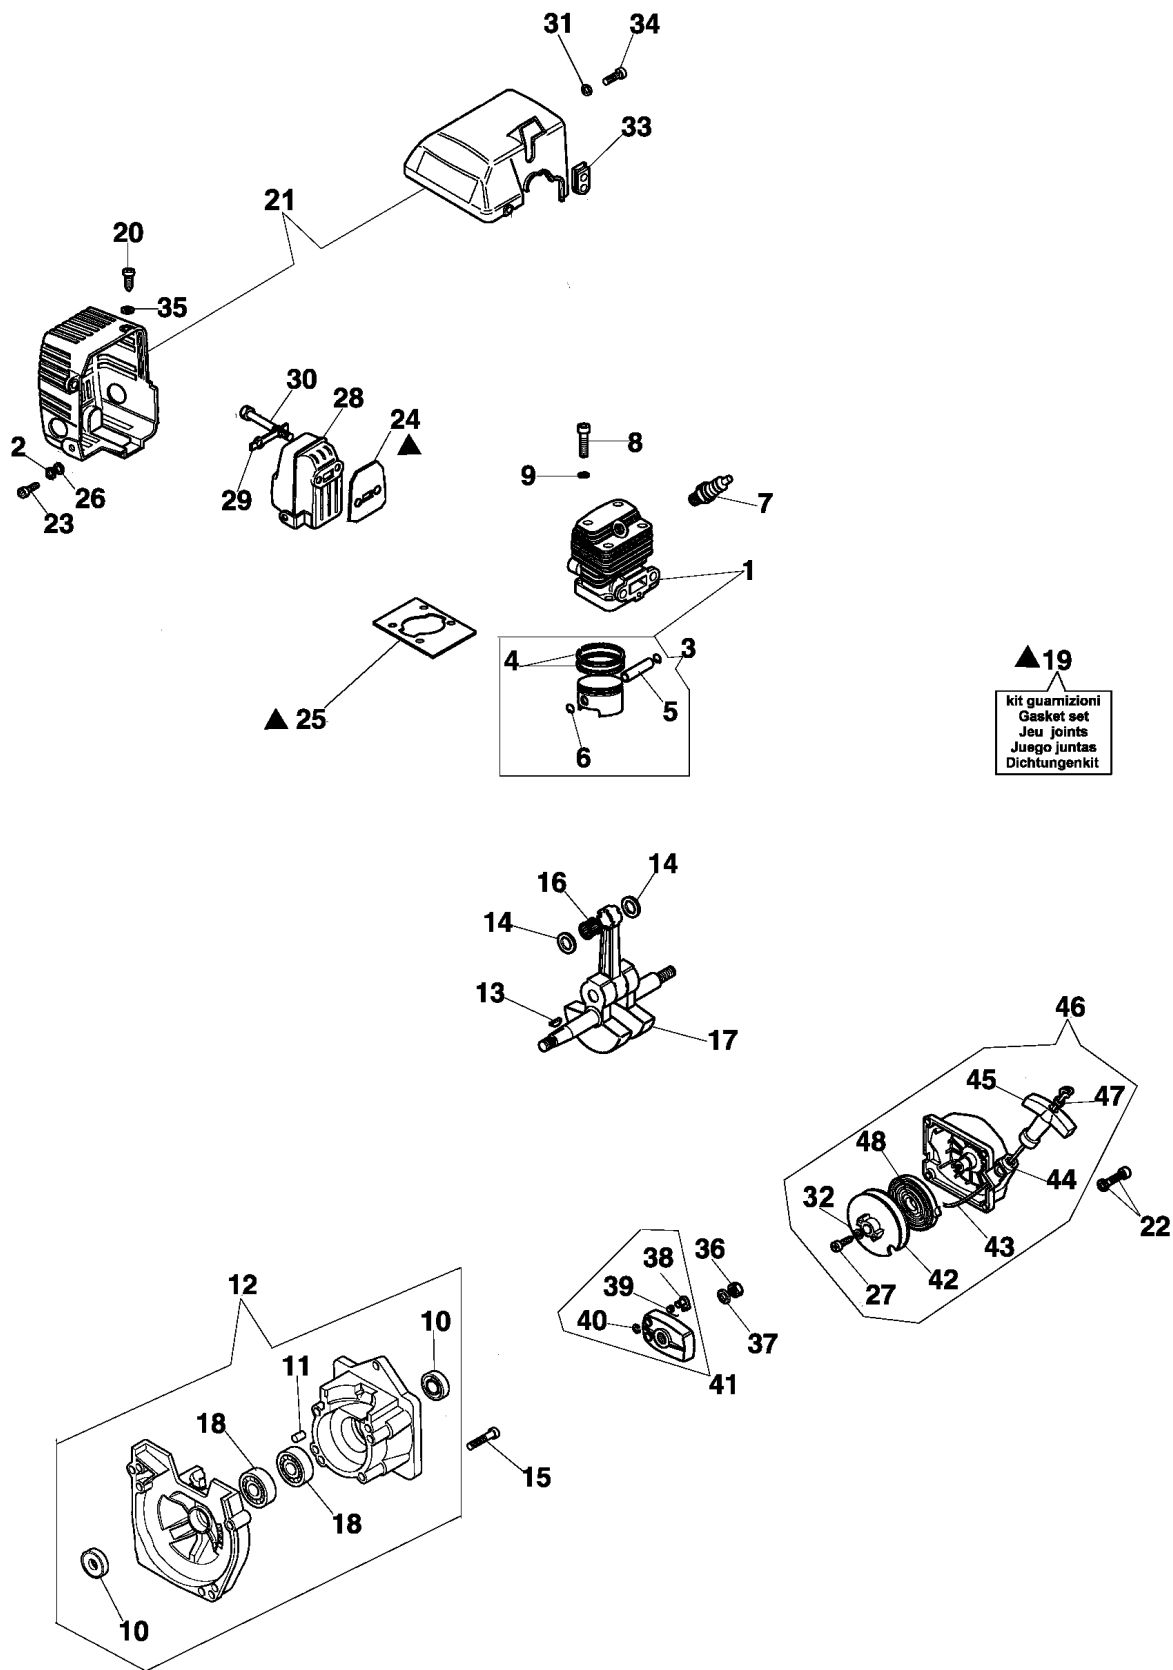


Иллюстрация Engine

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	074000280A	Cylinder
2	4	3819006	Washer
3	1	074000279A	Piston assy Ø40
4	1	004000015R	Piston ring
5	1	074000014	Piston pin
6	2	093000167	Ring
7	1	3055101	Spark plug
8	4	099900311B	Screw
9	4	3833073	Washer
10	2	094000099R	Seal ring
11	4	3023008R	Pin
12	1	074000204	Crankcase assy
13	1	3028013R	Key
14	2	074000267AR	Spacer
15	1	3801040R	Screw
16	1	072700046R	Bearing
17	1	074000268R	Crankshaft
18	2	094000006R	Bearing
19	1	074000156A	Gasket set
20	1	3960017AR	Screw
21	1	074000230	Clutch cover
22	4	61052008R	Screw
23	2	3801010R	Screw
24	1	072700075A	Gasket
25	1	074000013A	Gasket
26	2	3918010R	Washer
27	1	094600041AR	Screw
28	1	074000206	Muffler
29	1	4095211R	Plate
30	2	3806026	Screw
31	1	3916005	Washer
32	5	3918005	Washer
33	1	072700036A	Grommet
34	1	3801008	Screw
35	1	4120070	Washer
36	1	072700235	Nut
37	1	005000361	Washer
38	2	072700087	Pawl
39	2	072700088R	Spring
40	2	3026004	Ring
41	1	072700466	Clutch driver
42	1	072700085BR	Pulley
43	1	4098073R	Starter rope
44	1	072700089	Bushing
45	1	093500397	Handle
46	1	4196110R	Starter assy

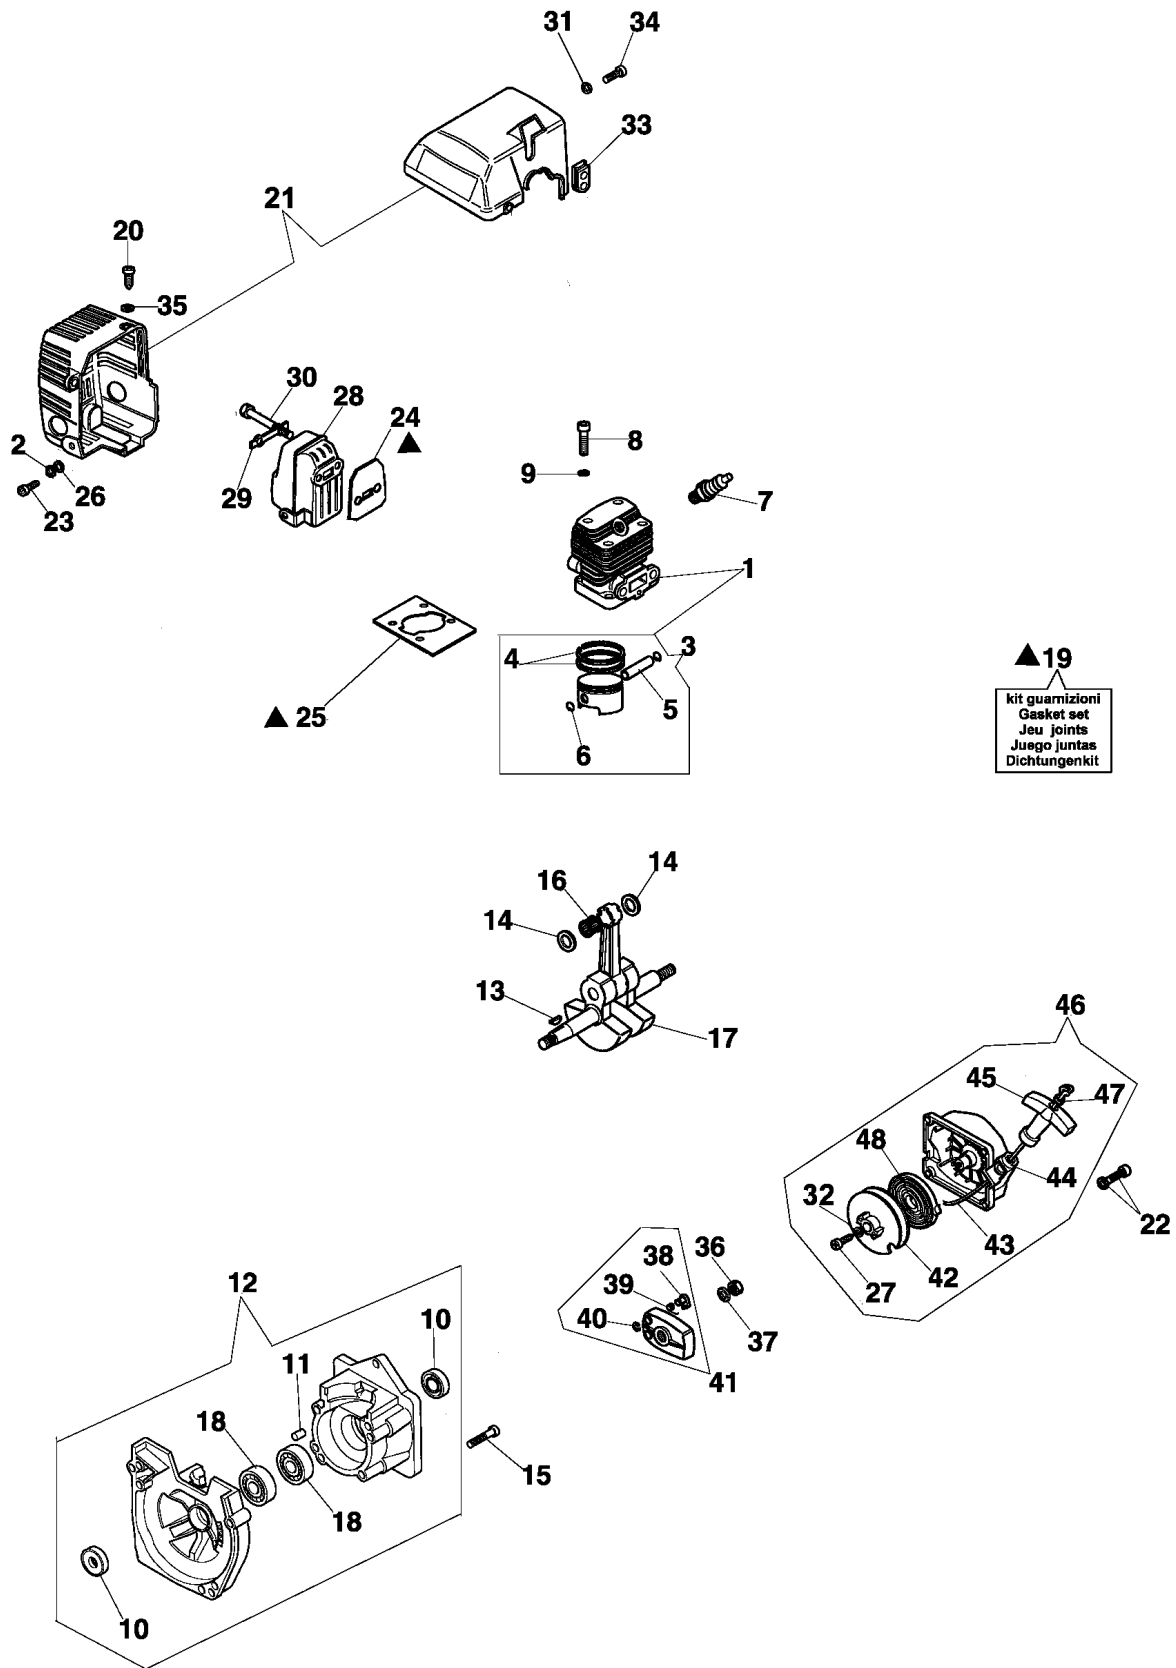


Иллюстрация Engine

Ссылка	Кол-во	Код артикула	Наименование
47	1	006000829	Washer
48	1	004000132R	Spring


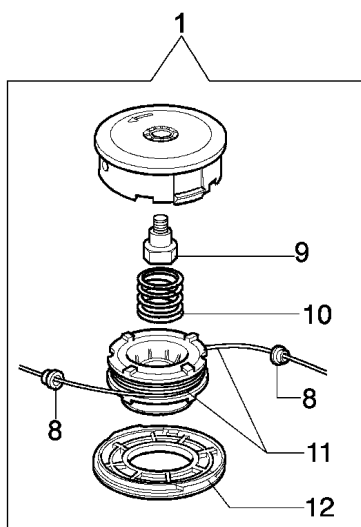
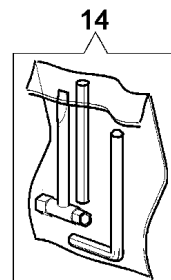
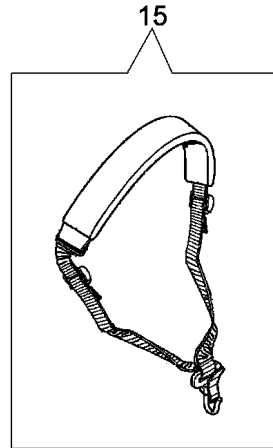
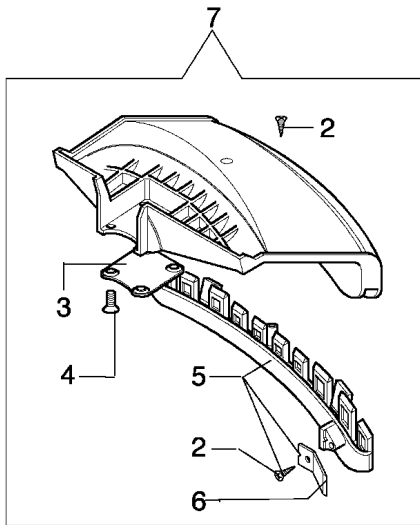


Иллюстрация Accessories

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	63019001B	Compl. nylon head Ø2,4
2	1	3960040R	Screw
3	1	4174278	Plate
4	4	3802004CR	Screw
5	1	4179113A	Skirt w/blade
6	1	4174275R	Blade
7	1	61042035	Guard
8	2	4199005A	Bushing
9	1	4199008B	Insert
10	1	4199004	Spring
11	1	4199014A	Nylon spool d.2.4
12	1	4199026B	Cover
13	1	4095563R	Disk
14	1	61052031	Tool kit
15	1	4179164R	Harness
16	1	074000380	Labels set

Иллюстрация Carburetor WT442-E, C1Q-E10

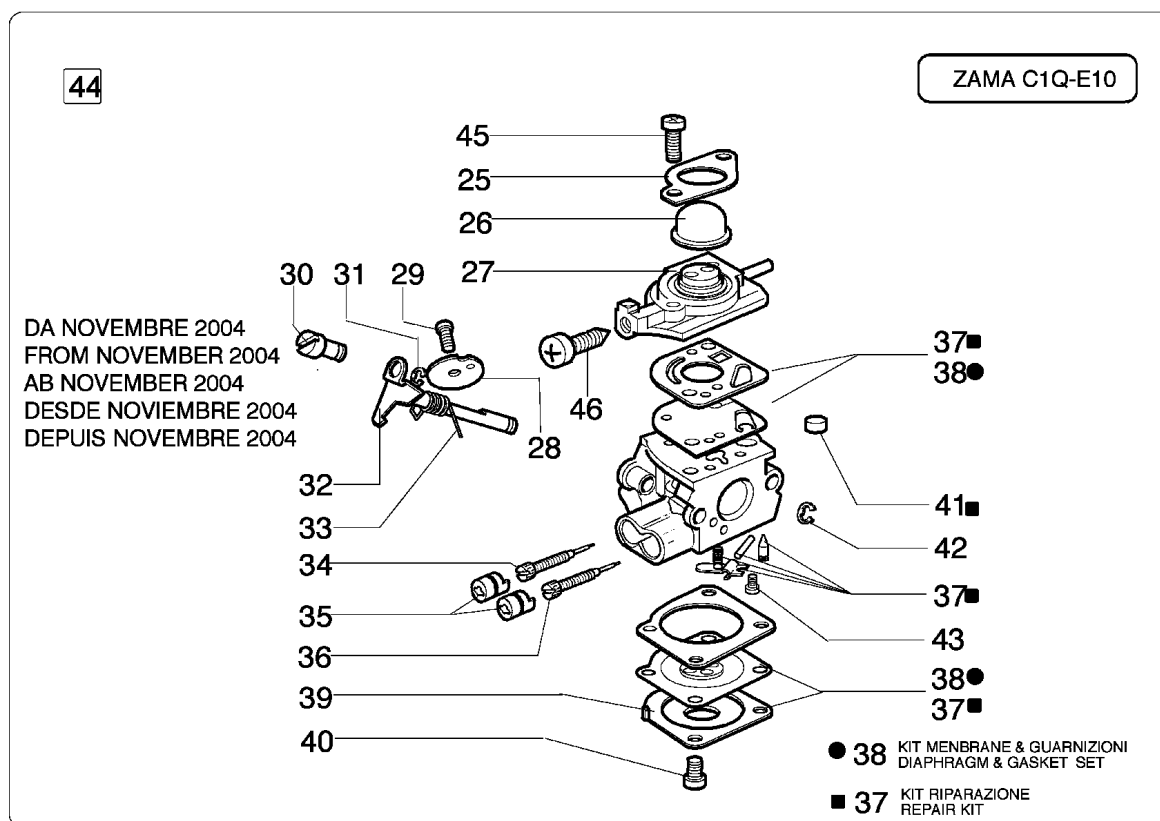
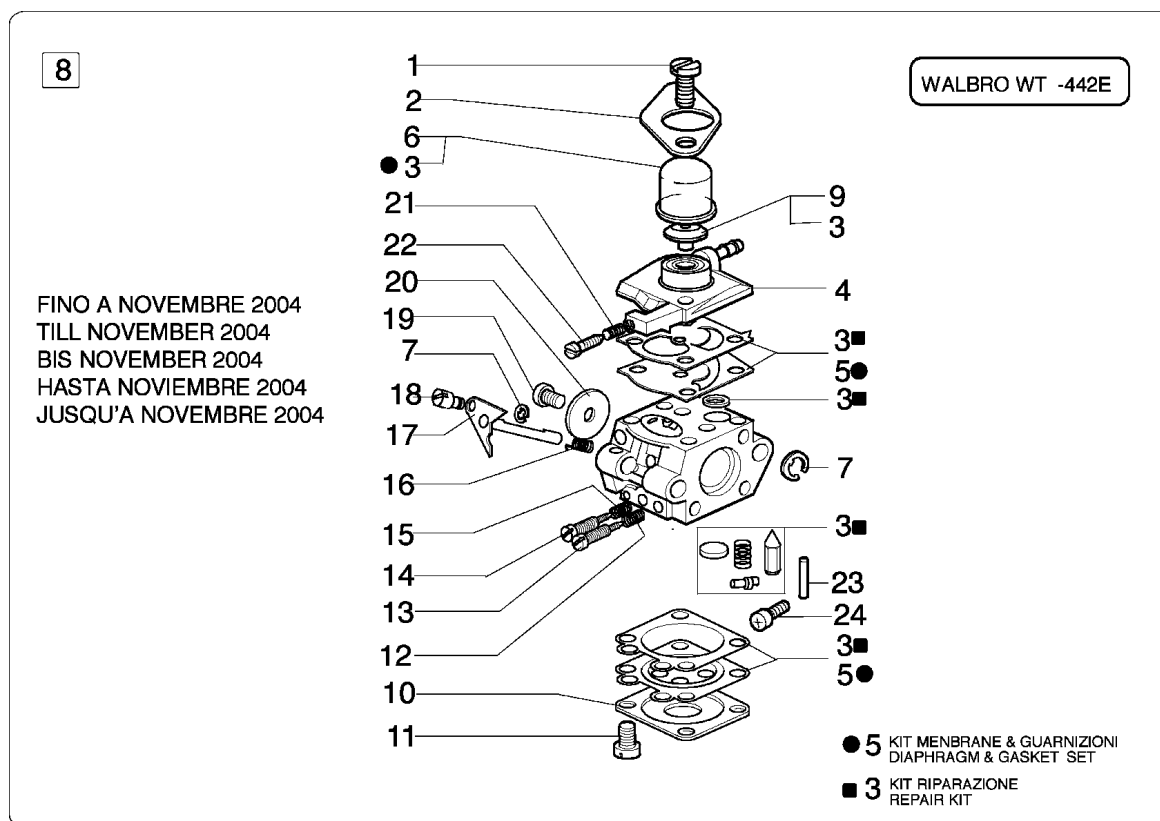


Иллюстрация Carburetor WT442-E, C1Q-E10

Ссылка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	2	2318542	Screw
2	1	074000147	Cover
3	1	074000150	Repair kit
4	1	074000238	Cover
5	1	074000151	Diaphragm set
6	1	2318572	Fuel pump
7	1	095000164	Ring
8	1	074000241A	Carburetor WT-442E
9	1	2318592	Valve
10	1	2318191	Cover
11	4	035000162	Screw
12	1	093500115	Spring
13	1	074000143	Screw H
14	1	093500269	Screw L
15	1	035000165	Spring
16	1	072700214	Spring
17	1	072700209	Shaft
18	1	2318211	Pin
19	1	003300209	Screw
20	1	072700211	Shutter
21	1	094600148	Spring
22	1	074000240	Adjust.screw
23	1	003300201	Spindle
24	1	003300202	Screw
25	1	2318526	Cover
26	1	2318875	Pump
27	1	2318685	Cover
28	1	2318872	Shutter
29	1	2318388	Screw
30	1	2318412	Hooking spring
31	1	2318387	Ring
32	1	2318689	Shaft
33	1	2318528	Spring
34	1	2318697	Screw L
35	2	2318687	Cap
36	1	2318696	Screw H
37	1	2318886	Repair kit
38	1	2318885	Diaphragm set
39	1	2318880	Cover
40	4	2318522	Screw
41	1	2318392	Filter
42	1	2318535	Ring
43	1	2318527	Screw
44	1	2318690R	Carburetor WT-460B
45	2	2318521	Screw
46	1	2318876	Screw